

„Przypnij do ściany”

Tablica styropianowa



Tablica styropianowa



Myślałeś pewnie, że zrobimy ją używając sporej ilości małych patyczków? Jeśli tak, nie ma obawy. Nie musisz też ścinać sąsiadowi całego drzewa... Część wewnętrzna tej niezwykle interesującej tablicy, zrobiona jest z płyty styropianowej, można użyć również płyty korkowej lub pianki podłogowej pod panele podłogowe. Tablica jest nie tylko stylowa, ale i pomocna - wszystkie ważne terminy masz w jednym miejscu!

Lista materiałów

Poz.	Ilość	Nazwa	Wymiary	Material
1	1	tylka ścianka	570 x 805 mm	MDF 3 mm
2	2	elementy boczne	570 x 45 x 22 mm	sosna łąta poszyciowa (dachowa)
3	2	elementy przednie	760 x 45 x 22 mm	
4	2	listwy do ramy	835 x 45 x 5 mm	sosna
5	2	listwy do ramy	600 x 45 x 5 mm	
6	1	płyta drenażowa	524 x 759 mm	płyta styropianowa
7	2	zawieszki do ramy	33 x 23 mm	
8	4	śruby do drewna	4 x 20 mm	łeb płaski
Dodatkowe akcesoria		gwoździe, farba akrylowa, lazura do drewna, lakier bezbarwny na bazie wody, klej do drewna, małe gwoździki		

Narzędzia: Tarczówka do drewna, Wyrzynarka, Nóż

Czas budowy: ok. 3 godzin (bez czasu schnięcia lakieru i kleju)



Rada:

Zamiast śmiesznej styropianowej płyty drenażowej możesz użyć zwykłej płyty styropianowej. Pamiętaj, by dopasować głębokość skrzynki (obudowy) do grubości płyty.

Instrukcja budowy

Krok 1:

Przytnij na wymiar tylną ściankę, przednie i boczne elementy.



Krok 2:

Elementy przednie i boczne tablicy sklej dopasowując je do siebie. Wykonaną ramę przyklej do tylnej ścianki tablicy. W razie potrzeby przymocuj od tyłu małymi gwoździkami. Po wyschnięciu kleju polazuruj od zewnątrz ramę używając lazury do drewna.



Krok 3:

Przytnij listwę ramy pod właściwym kątem i również polazuruj ze wszystkich stron używając lazury do drewna.



Krok 4:

By uzyskać efekt antyku nanieś nierównomiernie przy pomocy gąbki lub pędzla na wszystkie pomalowane lazurą powierzchnie niewielką ilość białej farby akrylowej. Po wyschnięciu zetrzyj trochę farby z pomalowanych powierzchni grubym papierem ściernym (80) lub pilnikiem do drewna.





Bauanleitung

Krok 5:

Używając ostrego nożyka przytnij na wymiar płytę drenażową i umieść ją w ramie.

Krok 6:


Przymocuj listwy do ramy przy pomocy małych gwoździków i kleju do drewna. Wszystkie powierzchnie łącznie z płytą drenażową pokryj bezbarwnym lakierem.




Krok 7:


Przykręć zawieszki u gróry tylnej ścianki tablicy.




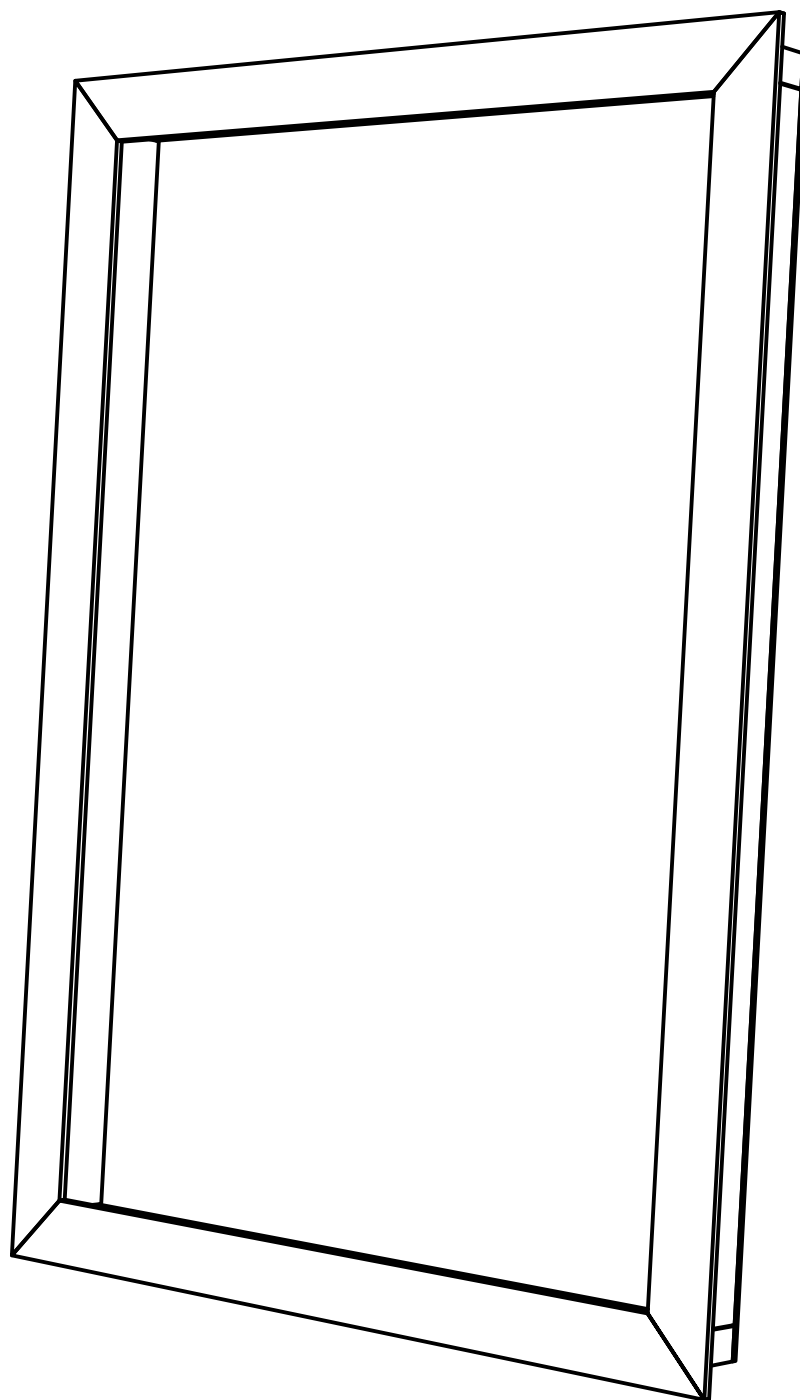


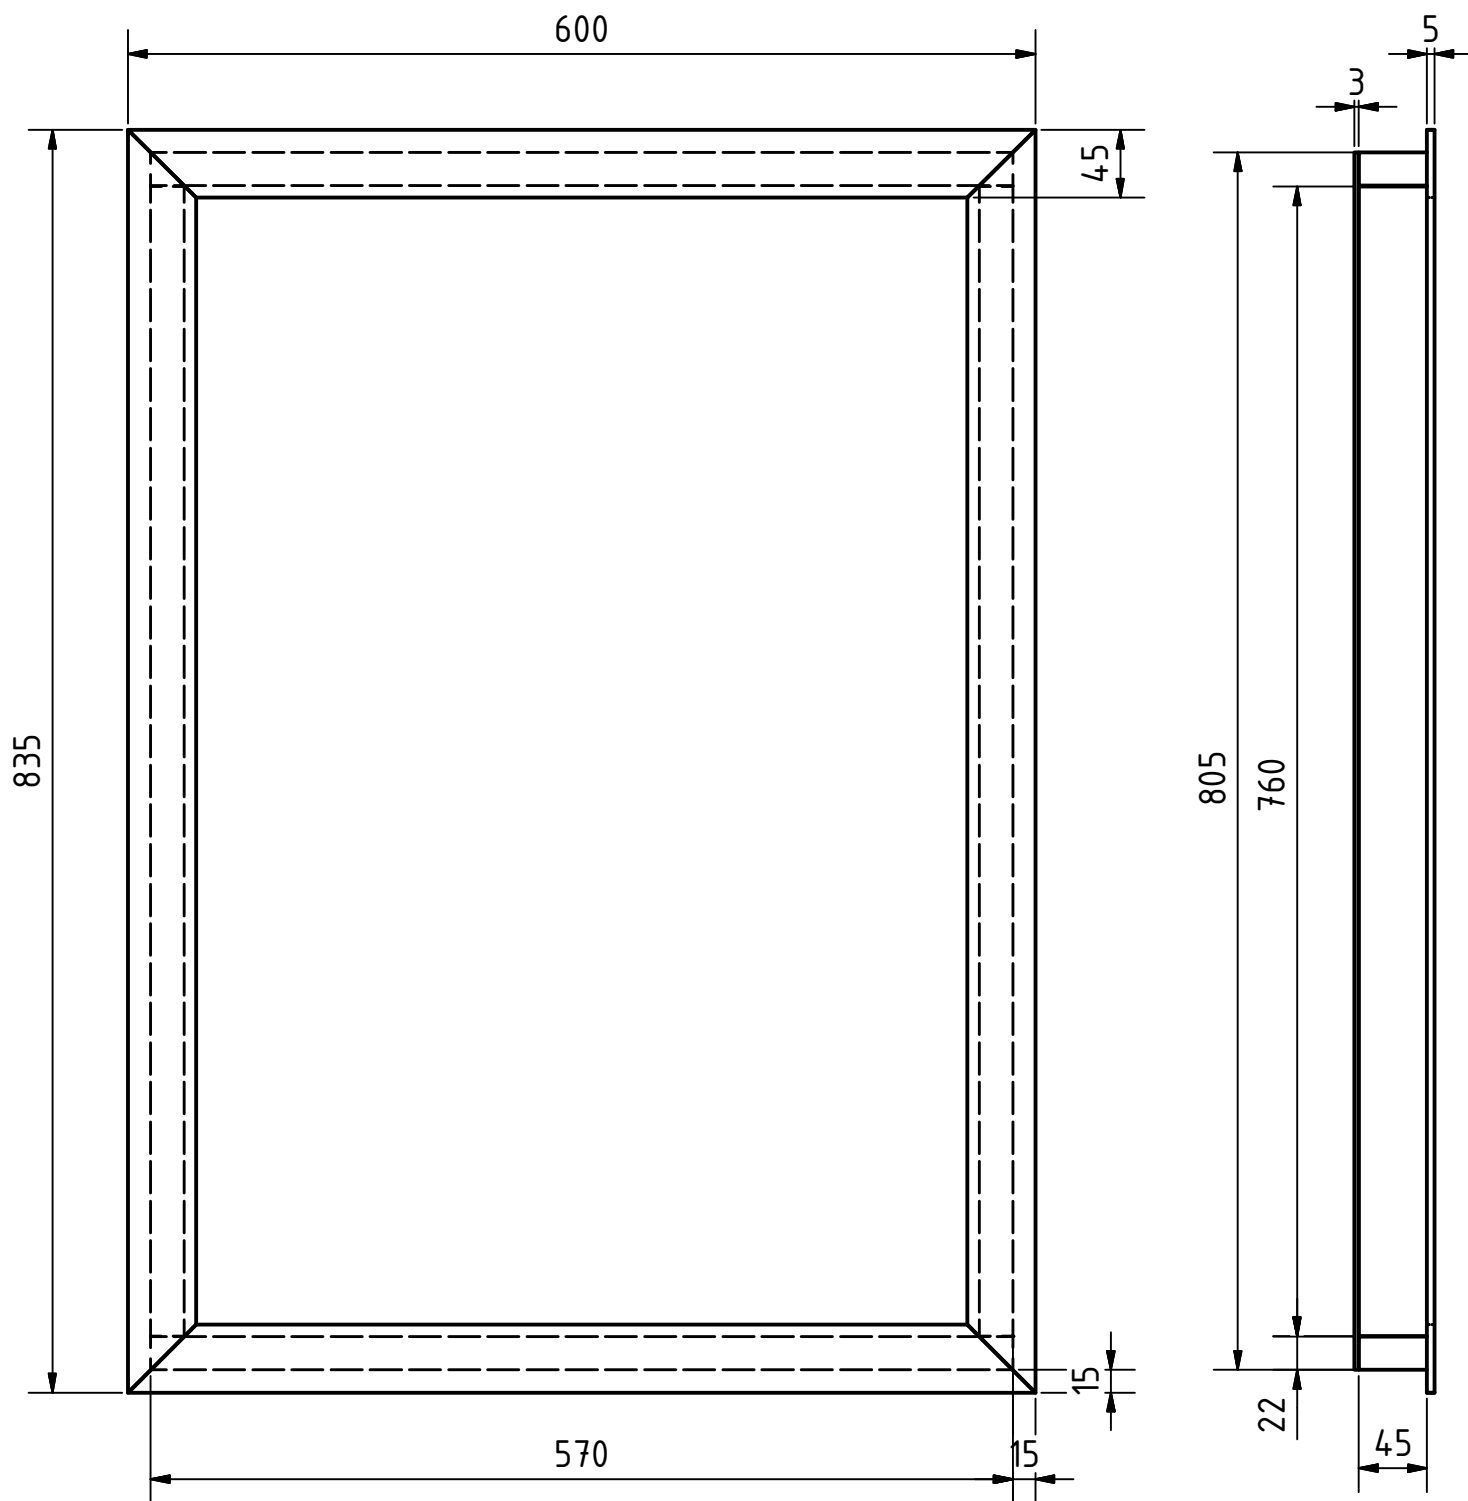


Skala 1:5

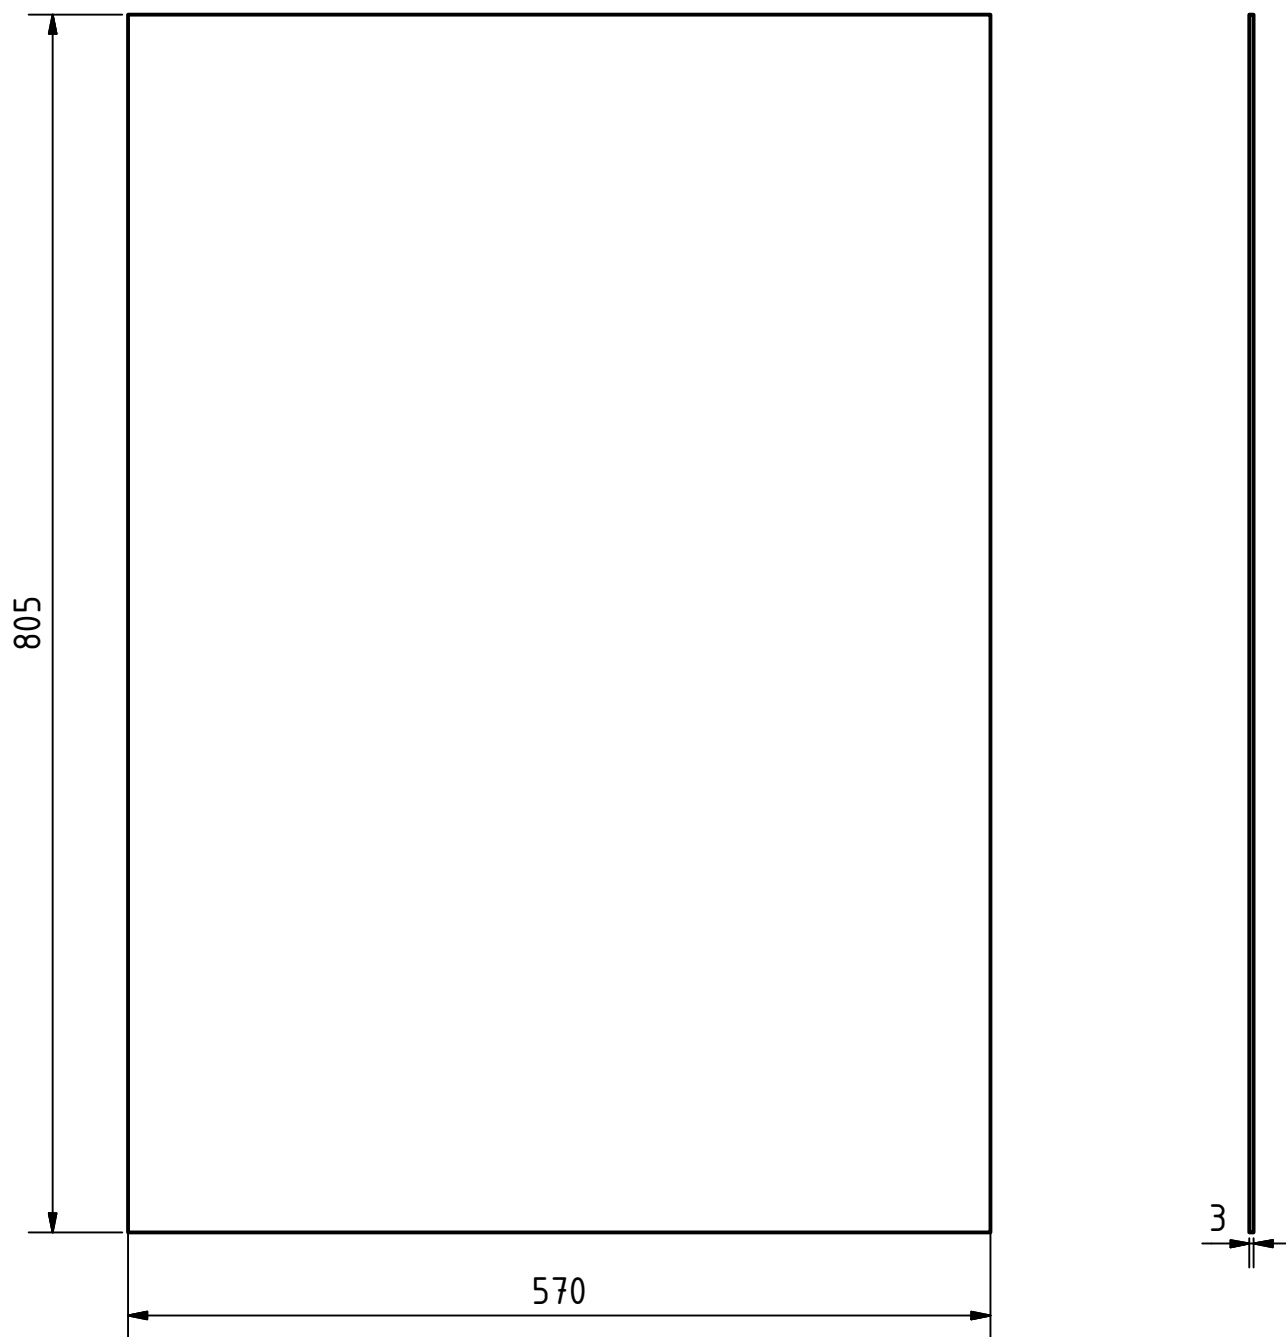



Skala 1:5

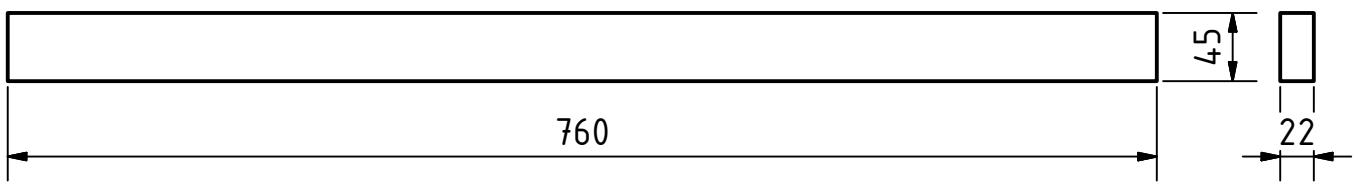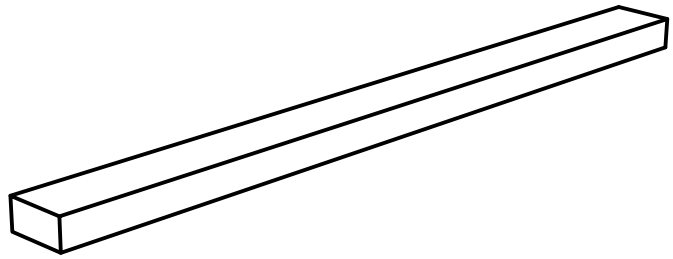


Skala 1:5

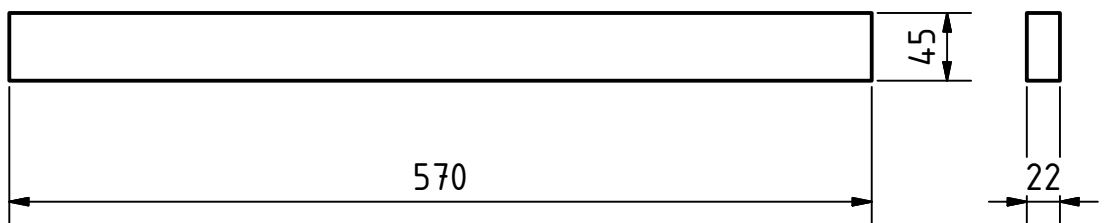

Skala 1:5

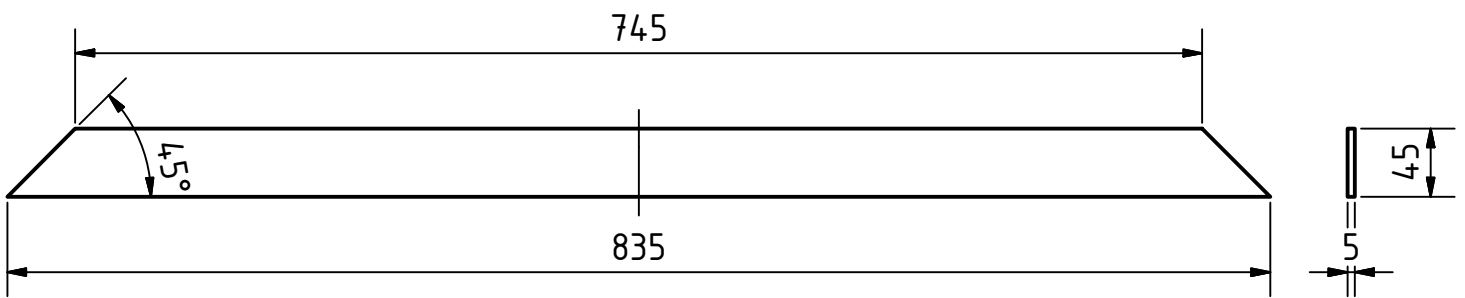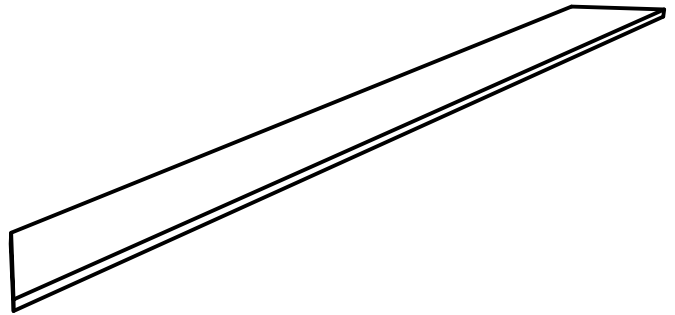

Skala 1:5

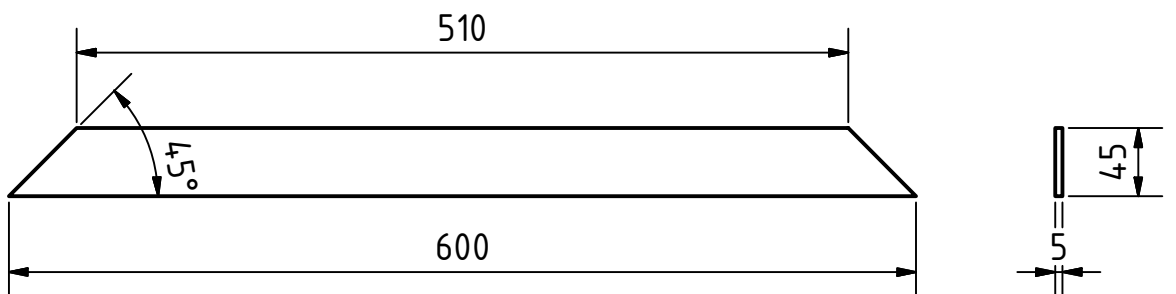

Skala 1:5